




- Conçu pour les volets roulants, les stores intérieurs & extérieurs, et les stores box
- Récepteur radio intégré au moteur, fréquence 433,92MHz
- Compatible avec tous les émetteurs A-OK muraux ou portables
- Montage du moteur et programmation simplifiés, fin de course mécanique
- Réglage des positions de fin de course de montée et de descente sur la tête du moteur



Garder éloigné de l'eau

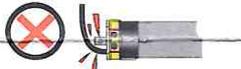

Eviter les chocs sur le moteur



Ne pas percer le tube



Orienter le câble vers le bas pour éviter les infiltrations d'eau



Conserver à l'écart de produit corrosif



Ne pas tremper dans l'eau



A Préparation du tube



S'il s'agit d'un tube rond, mesurer le bon endroit pour percer et installer la vis




B Assemblage du moteur

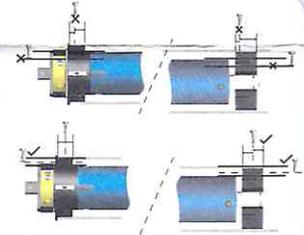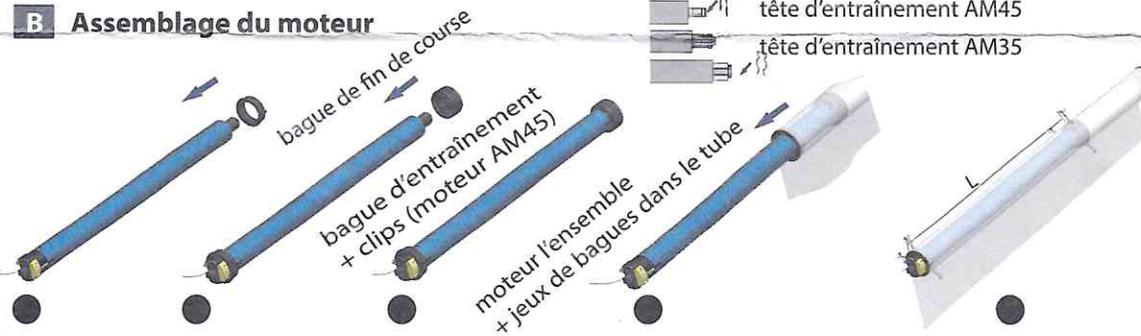


▲ Attention pour le perçage de fixation centrer la vis sur la bague

C Installer le tube sur ses supports

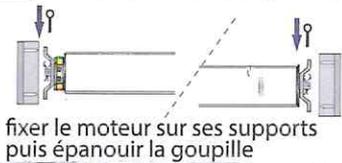



fixer le moteur sur ses supports puis épanouir la goupille

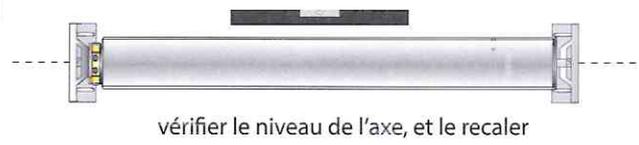



vérifier le niveau de l'axe, et le recaler

D Câblage et alimentation

230V/50Hz

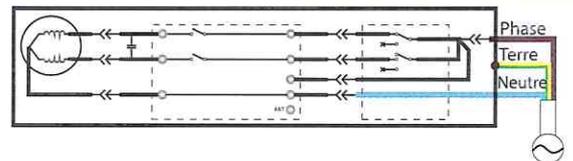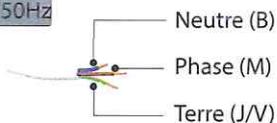

Instruction du Symboles

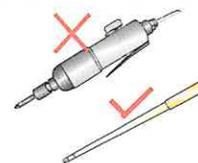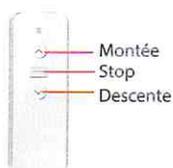

Ne pas utiliser de tournevis électrique, mais la clé de réglage pour le réglage de fin de course


E Programmation

4) Programmation du 1^{er} émetteur

Mettre le récepteur radio hors tension



Maintenir la touche montée de l'émetteur 3 secondes

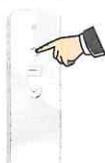

La Led bleue se fixe, ne pas relâcher la touche montée



Rétablir le courant



Le moteur va et vient, relâcher la touche montée



Appuyer encore sur la touche montée de l'émetteur à programmer




Le moteur va et vient programmation réussie



5) Programmation d'autres émetteurs


Appuyer environ 5 secondes sur la touche stop d'un émetteur déjà programmé

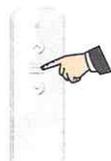

Le moteur va et vient



Appuyer sur la touche montée du nouvel émetteur à programmer

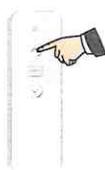


Le moteur va et vient programmation réussie



6) Inversion de la commande montée / descente


Appuyer environ 5 secondes sur la touche stop d'un émetteur déjà programmé

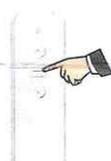

Le moteur va et vient



Appuyer sur la touche descente de l'émetteur

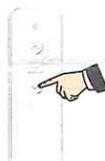


Le moteur va et vient programmation réussie



7) Passage du mode séquentiel en mode automatique ou inversement


Appuyer environ 5 secondes sur la touche stop d'un émetteur déjà programmé

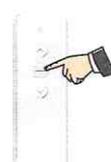

Le moteur va et vient



Appuyer de nouveau sur la touche stop de l'émetteur

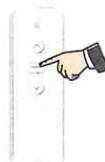

Le moteur va et vient passage réussi



8) Effacement d'une télécommande ou total de la mémoire du récepteur radio

Appuyer environ 5 secondes sur la touche stop d'un émetteur déjà programmé



Le moteur va et vient



Relâcher la touche stop, en moins de 10 secondes, appuyer à l'aide d'un trombone sur le bouton de PROG de l'émetteur 1 seconde



Le moteur va et vient, effacement d'une télécommande réussi



Continuer à appuyer à l'aide d'un trombone sur le bouton de PROG de l'émetteur 7 secondes



Le moteur va et vient pour 2 fois effacement total réussi

