

En raison de certaines contraintes liées au transport, il se peut qu'une partie de votre menuiserie ne soit pas vitrée, ou bien que vous soyez amenés à enlever et remettre votre verre en fonction de votre type de pose.

## INSTALLER UN VERRE DANS UNE MENUISERIE

**Temps** : 10 minutes

**Outils** : - Maillet en caoutchouc 




- Ventouse (Si nécessaire) 

- Cales de vitrages (Fournies)



- Gants anti-coupure



Les différents types de câle :

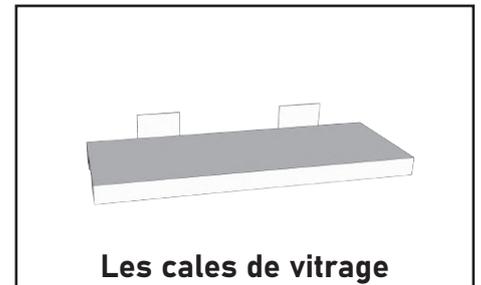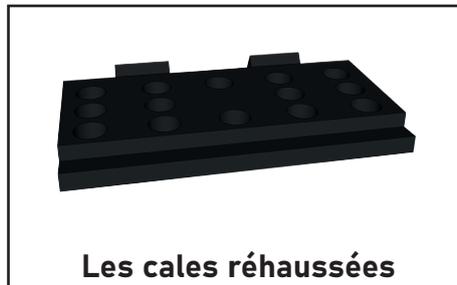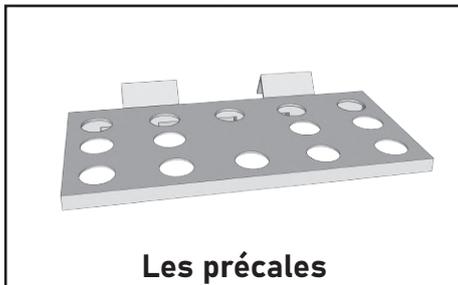



Les précales et les cales réhaussées sont préalablement positionnées dans la menuiserie.

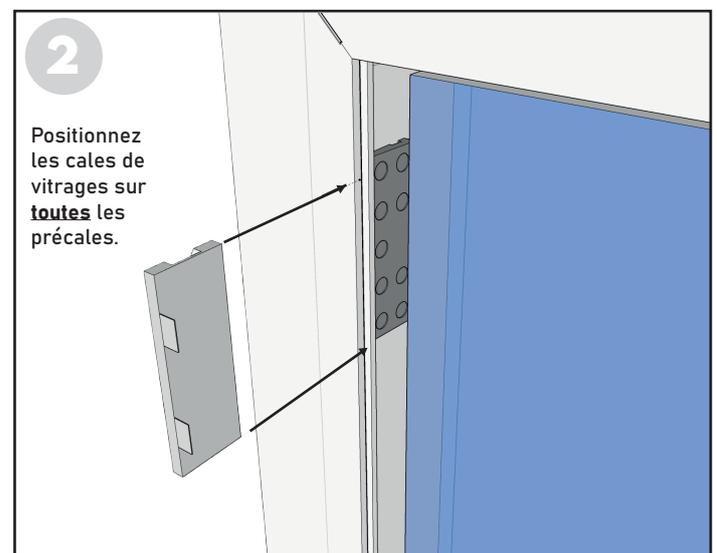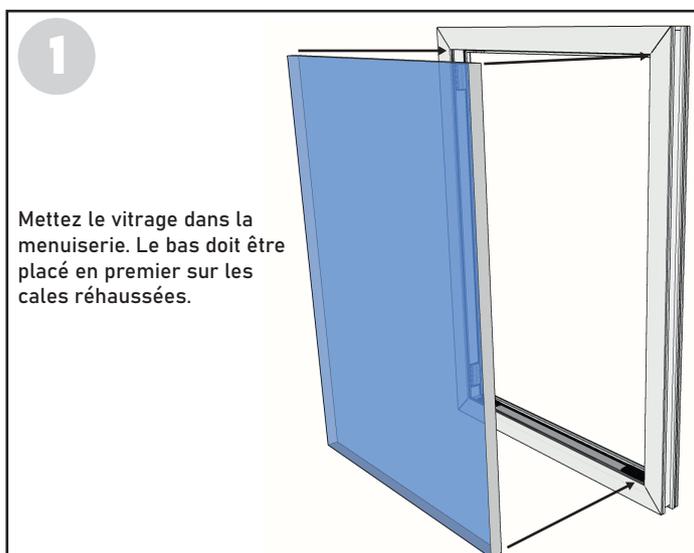

3

Engagez les parcloles courtes en premier dans la rainure prévue à cet effet, par de légers coup de maillet.


Cintrez légèrement les parcloles plus longues et amorcez la fixation dans les deux coins.

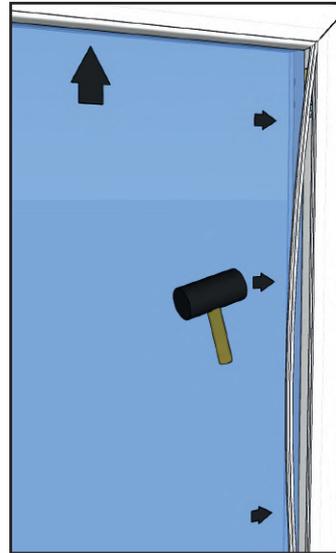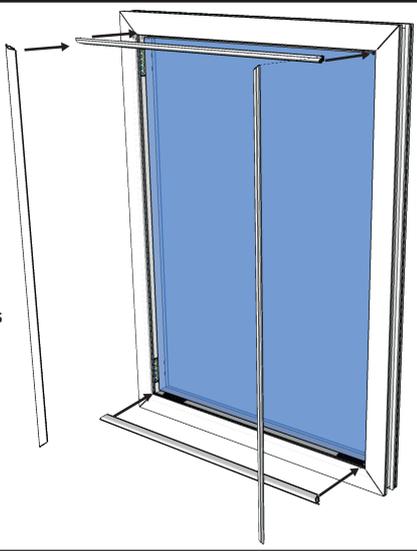

Poursuivez leur clippage en partant du milieu de la parclose.

Le procédé permettra à la parclose de se centrer par elle-même.

## RETIRER UN VERRE D'UNE MENUISERIE

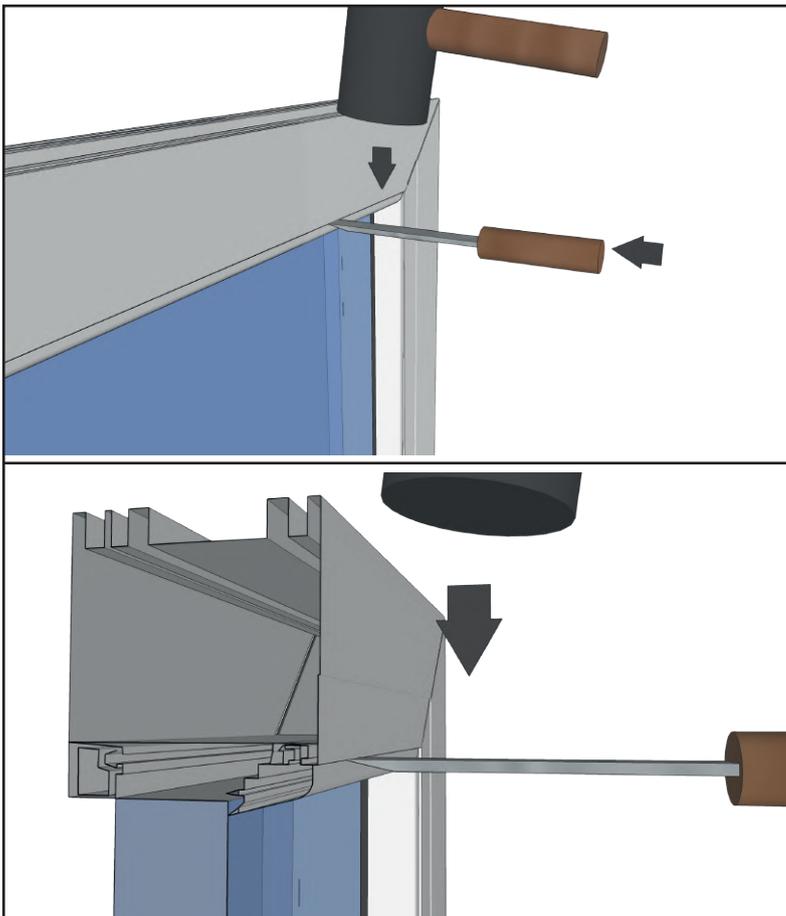

Introduisez un ciseau à bois horizontalement entre le profil et la parclose en respectant l'ordre ci-dessous.

Dégagez la parclose à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

